

# **JETACCESS®**

**УЛЬТРАТОНКАЯ BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА  
С АККУМУЛЯТОРОМ  
SLIM LINE K1 BT**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим вас за выбор продукции  
торговой марки JETACCESS®

Внимательно прочитайте данное руководство  
и сохраните его на весь период использования

# НАЗНАЧЕНИЕ

BLUETOOTH-клавиатура JETACCESS® SLIM LINE K1 BT предназначена для ввода текстовой информации и передачи команд на ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и иные совместимые устройства.

## ОБЩИЙ ВИД

1. Одиночная вспышка белого цвета – клавиатура включена.
2. Индикатор мигает белым цветом – клавиатура в режиме сопряжения.
3. Индикатор мигает желтым цветом – низкий заряд аккумулятора, зарядите устройство.



1. Индикатор горит белым цветом – цифровой блок активен [индикатор NumLock].
2. Индикатор горит красным цветом – идет зарядка.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Включите клавиатуру переключателем на задней панели.



Переключатель вкл./выкл.

Порт зарядки

2. Модель SLIM LINE K1 BT поддерживает сопряжение с тремя устройствами, переключение между которыми производится нажатием сочетания клавиш FN+1, FN+2, FN+3. Для сопряжения с первым устройством нажмите и удерживайте одно из сочетаний FN+1, FN+2 или FN+3, пока верхний LED-индикатор не начнет мигать белым цветом, что означает, что клавиатура перешла в режим поиска устройств для сопряжения.



3. Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.

4. Выберите в списке найденных устройств «SLIM LINE K1 BT», запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд устройство будет готово к работе, LED-индикатор перестанет мигать.

Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.

Для сопряжения со вторым и третьим устройствами повторите процесс, выбирая другие сочетания FN+1, FN+2 или FN+3.


Для того, чтобы сбросить сопряжение со всеми устройствами – нажмите и удерживайте сочетание клавиш FN+ ESC.



## ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ WINDOWS, ANDROID, MAC

Технология Bluetooth позволяет подключить клавиатуру к устройствам с различными операционными системами: WINDOWS, ANDROID, MAC.

Активировать функции, свойственные выбранной системе, нужно используя сочетания клавиш:



## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

Ctrl+пробел..... для iOS

Shift+Ctrl ..... для WINDOWS

Command+пробел ..... для MAC

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Для владельцев устройств с операционной системой ANDROID следующие 5 страниц инструкции.

**Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства).**


**Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID.**

**В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/ планшета/ SmartTV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.**


## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведенная ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.


1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» [может называться «Основные настройки» и т.п.] найдите пункт меню **«Язык и ввод»**

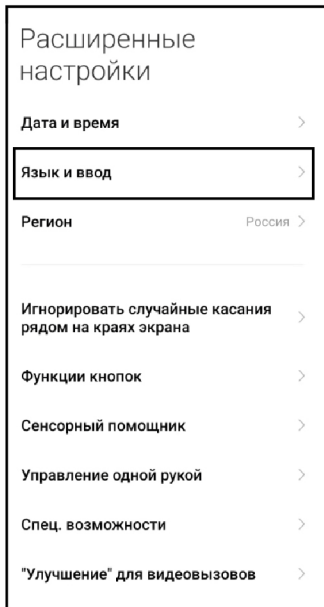

2. В разделе **«Язык и ввод»** выберите пункт меню **«Клавиатура, мышь и трекпад»** . И если клавиатура подключена, вы увидите ее название **SLIM LINE K1 BT**.

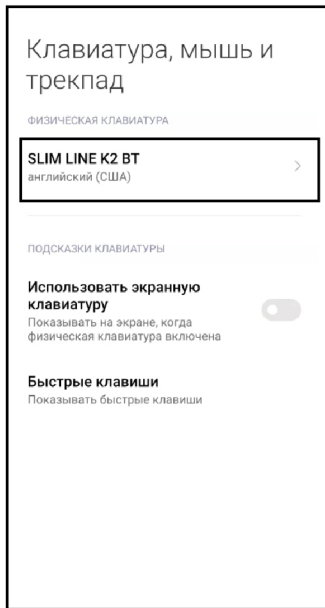

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на нее.

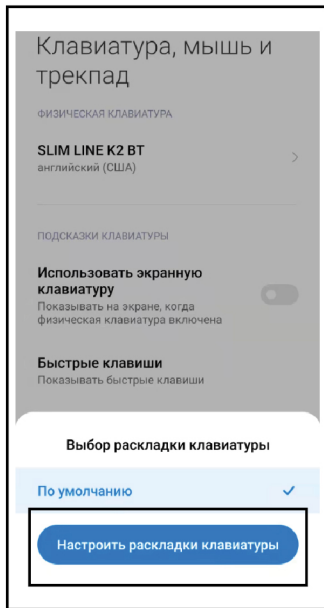

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования [перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они]. После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:

**Command [Win] + пробел**

**Shift + пробел**

**Ctrl + пробел**

**Shift + Ctrl**

## Раскладка клавиатуры

Азербайджанский

Клавиатура Android



английский (Великобритания)

Клавиатура Android



английский (США)

Клавиатура Android



английский (США, Colemak)

Клавиатура Android



португальский

Клавиатура Android



португальский (Бразилия)

Клавиатура Android




русский

Клавиатура Android



5. Если в предыдущем пункте вы перебрали все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не смогли сохранить, вам необходимо заменить приложение по умолчанию виртуальной клавиатуры в системе. Скачать клавиатурное приложение можно в PlayMarket [Яндекс.Клавиатура, Gboard и т.п.).

После установки новой клавиатуры в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру, отключив старую.

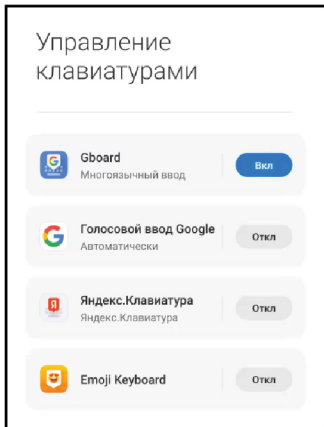

### **ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ SAMSUNG!!!**

На некоторых устройствах SAMSUNG двуязычный ввод поддерживает только фирменная виртуальная клавиатура SAMSUNG.

Если она уже установлена в системе, ее необходимо активировать, отключив сторонние виртуальные клавиатуры. Если приложение «клавиатура Samsung» не установлено, его необходимо скачать в PlayMarket и установить по умолчанию.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, АКТИВИРУЮЩИЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ FN+...

Сочетание клавиш	WINDOWS	ANDROID	MAC
FN+ F1	Яркость –	Яркость –	Яркость –
FN+ F2	Яркость +	Яркость +	Яркость +
FN+ F3	Нет функции	Экранная клавиатура	Экранная клавиатура
FN+ F4	Поиск	Поиск	Поиск
FN+ F5	Копировать	Копировать	Копировать
FN+ F6	Вставить	Вставить	Вставить
FN+ F7	Предыдущий трек	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN+ F8	Воспр./пауза	Воспр./пауза	Воспр./пауза
FN+ F9	Следующий трек	Следующий трек	Следующий трек
FN+ F10	Выключить звук	Выключить звук	Выключить звук
FN+ F11	Громкость –	Громкость –	Громкость –
FN+ F12	Громкость +	Громкость +	Громкость +
FN+ delete	Блокировка FN	Блокировка FN	Блокировка FN
FN+ esc	Домашняя страница	Домашняя страница	Домашняя страница

## ЗАРЯДКА

Если верхний индикатор клавиатуры мигает желтым цветом, необходимо зарядить устройство. Для этого при помощи кабеля (в комплекте) подключите клавиатуру к USB-порту персонального компьютера или к USB-разъему любого зарядного устройства. В процессе зарядки нижний LED-индикатор горит красным цветом. Когда устройство полностью заряжено, красный LED-индикатор погаснет.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если клавиатура не работает:

- зарядите устройство.
- выключите клавиатуру переключателем на задней панели и включите снова.
- выполните сброс всех подключенных устройств сочетанием клавиш Fn+Esc и выполните сопряжение заново.
- проверьте работоспособность клавиатуры, подключив к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура – 1 шт.  
Кабель для зарядки – 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:**

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

## Технические характеристики

Интерфейс подключения.....	Bluetooth 5.0
Тип соединения .....	беспроводное
Количество клавиш .....	102
Форм-фактор .....	слим ультракомпактная
Механизм кнопок.....	ножничный
Ресурс кнопок .....	до 10 млн нажатий
Раскладка .....	ноутбучная с цифровым блоком
нанесение символов .....	шелкография с UV-покрытием
Питание.....	встроенный литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора .....	350 mAh
Разъем зарядки .....	Micro USB
Кабель для зарядки в комплекте .....	да
Длина кабеля .....	100 см
Совместимость.....	WINDOWS 8 и выше, ANDROID 5.0 и выше, MAC 10.6 и выше, IOS 13.0
Размер.....	36 x 0,6 x 12 см
Вес нетто .....	0,395 г

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция JETACCESS® постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговая марка: JETACCESS®

Изготовитель: AIKUN (CHINA) ELECTRONICS COMPANY LIMITED Айкун (Чайна) Электроникс Компани Лимитед  
А2 билдинг, Лианхе Индастриал Парк, Фенгтанг Родд, Фуйонг, Баоан, Шеньжень, Китай  
Импортер: ООО «Террастеп» Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19  
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507  
Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год  
Срок службы: 1 год Дата производства: январь 2022г  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР 15.В.04377/20 от 17.06.2020

(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ 36.В.00328/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)  
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:**

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

**Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:**

- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- ошибок в настройке устройства к которому подключается клавиатура [ «не получается переключить язык»];
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением [трещины, повреждения], а также повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации [продажи].
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.



**JETACCESS.RU**

# **JETACCESS®**

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

<b>Наименование</b>  <b>УЛЬТРАТОНКАЯ BLUETOOTH-КЛАВИАТУРА С АККУМУЛЯТОРОМ</b>	<b>Наименование и адрес фирмы продавца</b>
<b>Модель</b>  <b>SLIM LINE K1 BT</b>	<b>Печать фирмы-продавца</b>
<b>Фирма-продавец</b>	
<b>Срок гарантии 12 месяцев</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Телефон фирмы-продавца</b>	<b>ФИО и подпись продавца</b>  .....